IL

לפני השימוש במדיח, קראו בעיון את הוראות ההפעלה!

מדריך מהיר

GSFP 5586

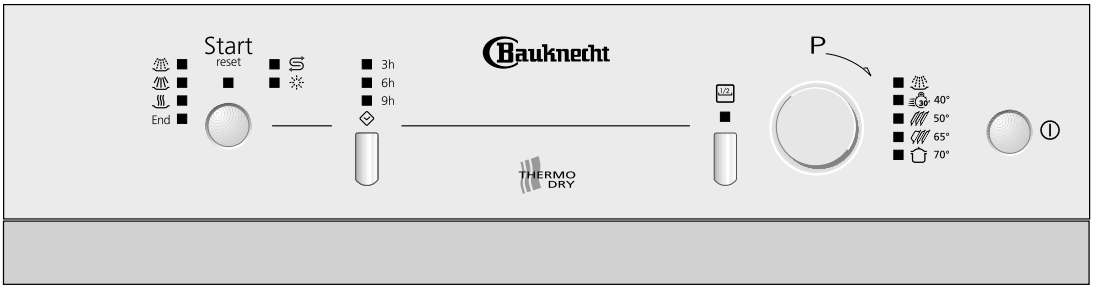

סדר התכנית

אפשרויות

לחצן "השהיית הפעלה"
ניתן לתכנת את המדיח כך שיתחיל לפעול לאחר 3-6-9 שעות.
בחרו זמן ולחצו על לחצן ההפעלה Start.
המדיח יתחיל לפעול בשעה שנקבעה.

לחצן "חצי כמות"
ניתן להשתמש באפשרות זו בצירוף עם כל תכנית. הנורית נדלקת. ההדחה מופעלת **רק** למגש העליון **או** התחתון.

בורר תכניות

לחצן הפעלת / כיבוי

לחצן ההפעלה Start:
הנורית דולקת כאשר המדיח פועל.
הנורית מהבהבת כאשר יש תקלה.
הנורית נכבית עם סיום התכנית.

סמנים

יש להוסיף מלח
הוסיפו את המלח אך ורק מייד לפני הפעלת המדיח.

יש להוסיף חומר שטיפה

תכנית		מילוי כלים במדיח	סבון [2]		צריכה [3]		
			A	B	ליטר	קו"ש	דקות
שטיפה מוקדמת	קר	כלים לרחיצה במועד מאוחר יותר.	–	–	4.0	0.03	14
מהיר 30 דקות	40°C	כלים עם לכלוך קל, ללא שיירי מזון מיובשים.	x	–	10.0	0.65	30
סטנדרטי [1]	50°C	כלים עם לכלוך רגיל.	x	x	13.0	1.05	120
רגיל	65°C	כלים עם לכלוך רגיל עד כבד.	x	x	13.0	1.45	90
אינטנסיבי	70°C	כלים עם לכלוך כבד, בייחוד סירים ומחבתות .	x	x	20.0	2.00	125

1) תכנית הבטיס לצורך תווית המפרט הסכני הינה בהתאם לתקנות EN 50242;
2) עיינו בחוברת "הוראות הפעלה";
3) הערכים עשויים להשתנות בהתאם לשימוש, למשל: כמות הכלים, טמפרטורת המים (מעל או מתחת ל- 15°C), קושי המים, מתח החשמל וכדומה.

5019 496 90233

(אנו שומרים את הזכות לערוך שינויים טכניים)

Bauknecht is a registered trademark

BK/I/B/IL

כיצד להשתמש במדיח

הנחיות נוספות מופיעות בפרקים הבודדים ובהוראות ההפעלה.

הפעילו את המדיח

לחצו על לחצן הדלקת המדיח OFF / **ON**.

כיצד למלא את תא אבקת הסבון

תא גדול **A**:
בכל פעולת הדחת כלים
תא קטן **B**:
בתכניות עם שלב קדם-הדחו

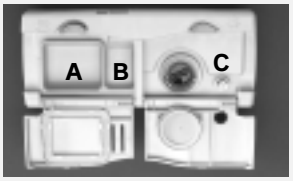

בדקו את רמת חומר השטיפה

נורית סימון מכנית **C**.
נורית חשמלית על לוח ההפעלה (אם קיימת בדגם)

בדקו את רמת המלח

רק בדגמים עם מערכת ריכוך מים.
נורית סימון מכנית **D**.
נורית חשמלית על לוח ההפעלה (אם קיימת בדגם)

הטעינו את מגשי הכלים

עיינו בהוראות הנפרדות.

סגרו את הדלת, פתחו את ברז המים

בחרו תכנית הדחת כלים

הנורית של התכנית האחרונה בה השתמשתם תדלוק אוטומטית.
בחרו בתכנית הרצויה (על ידי לחיצה על הלחצן המתאים או סיבוב בורר התכניות). הנורית המתאימה לתכנית שבחרתם תידלק.

בחרו באפשרויות מיוחדות נוספות

במידת הצורך (ואם קיים בדגם), הנורית המתאימה לאפשרות המיוחדת תידלק.

לחצו על לחצן ההפעלה START

התכנית אשר נבחרה נשמרת בזיכרון (גם לאחר הפסקת חשמל).

"שינוי תכנית"

- לחצו על לחצן ההפעלה START משך 2 שניות, עד שנורית ההפעלה נכבית.
- בחרו תכנית אחרת ולחצו שוב על לחצן ההפעלה START.

עבודת תכנית ההדחה

- פתחו את המדיח רק אם הדבר הכרחי (שימו לב: היזהרו מאדים חמים!)
- אם מכבים את המדיח באמצע תכנית, כאשר מדליקים אותו שוב, הוא ימשיך לפעול מהשלב בו הופסק.

כבו את המדיח

רק לאחר כיבוי באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה START:
לחצו על לחצן **Off** / On

סגרו את הברז, הוציאו את הכלים מהמגשים

זהירות: כאשר פותחים את הדלת יוצאים אדים חמים!
כאשר מוציאים את הכלים מהמדיח, התחילו במגש התחתון.

הוראות למילוי המגשים והמתקנים של המדיח

המגש העליון :

תלוי בדגם

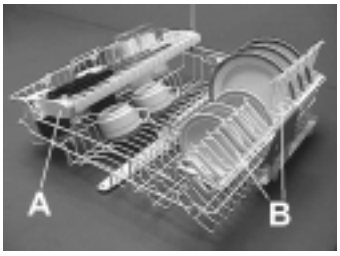

תומך רב-תכליתי (A)[1]:
בהתאם לאופן ההנחה, משמש לסכו"ם עם ידיות ארוכות לספלים או לכוסות. ניתן להשתמש בתומך בשלושה מצבים שונים.
תומך צלחות (B):
בהתאם לאופן ההנחה, משמש לצלחות, כוסות וכוסיות יין עם רגל ארוכה.
תומך כוסות מסתובב (C)[2]:
בהתאם לאופן ההנחה, משמש לכוסות וכוסיות יין עם רגל ארוכה.

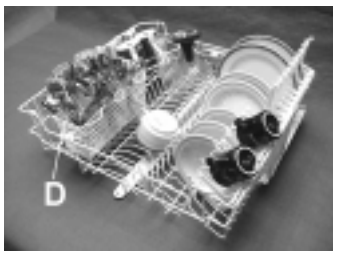

חצי מדיח:
מלאו **רק** את המגש העליון.

הניחו את סלסלת הסכו"ם (**D**) במגש העליון.

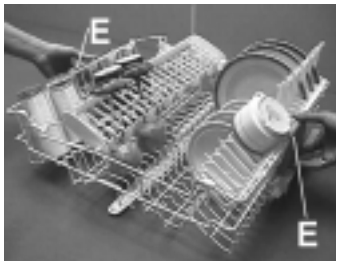

התאמת גובה המגש
(ניתן לשנות גם לאחר עם כלים):
- **הורדה**: משכו את **שתי** הידיות הצדדיות (**E**) כלפי חוץ והורידו את המגש.
- **הרמה**: הרימו את **שתי** הידיות הצדדיות (**E**) מעלה עד שהמגש ננעל במקומו (מצב בו המדיח משוק מהמפעל).

שני צדי המגש חייבים להיות באותו גובה.

המגש התחתון:
בהתאם לדגם, עם תומכי צלחות קבועים או ניתנים להורדה (**F**).

חצי מדיח:
השתמשו **רק** במגש התחתון.
עוצמת ההדחה תהיה גדולה יותר, במיוחד לצלחות וסירים.

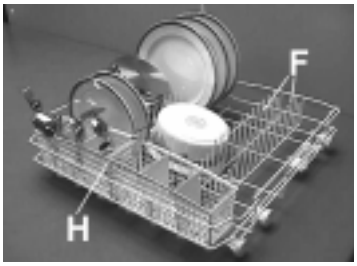

סלסלת סכו"ם (G) או (H)
בדגמים מסוימים יש רשת (**I**) אותה ניתן להלביש על סלסלת הסכו"ם כדי להפריד בין הפריטים. סלסלת הסכו"ם (**D**) מסופקת רק במדיחים עם אפשרות "חצי מדיח".
סכינים או מזלגות חדים אשר עלולים לגרום לפציעה יש להניח בסלסלה כאשר הידית פונה מעלה.

אל תשימו במדיח כלים שאינם מתאימים לרחיצה במדיח, למשל: כלים מעץ, אלומיניום, פלסטיק רגיש, פח, קרמיקה מצויירים בעבודת יד (ללא זיגוג) וסכו"ם כסף.

חלקים אשר נמכרים בנפרד:
[1] **תומך רב-תכליתי (A) – מס' AMH 369.**
[2] **תומך כוסות מסתובב (C) – מס' WGH 1000.**

מה לעשות אם...

במידה ויש תקלה במדיח, לפני שתתקשרו לשירות לאחר מכירה, בצעו את הבדיקות שלהלן כדי לנסות לפתור את הבעיה בעצמכם (*עיינו גם בפרק המקביל בהוראות ההפעלה):

בעיה	סיבה	פתרון
המדיח אינו פועל	• אין אספקת מים. • אין מספיק מים במדיח. • אין אספקת זרם חשמל. • התכנית אשר נבחרה מתחילה.	• פתחו את הברז. • נקו את מסנן המים שבברז המים. וודאו שאין כיפופים חזקים בצינור כניסת המים. • הכניסו את התקע לשקע החשמל. • לחצו על לחצן ההפעלה Start. • סגרו את הדלת. • בדקו אם הנתיך בארון החשמל תקין. • ניתן לכוון את התכנית למצב "0" להפעלה.
הכלים אין יבשים לגמרי	• אין מספיק חומר שטיפה. • מים מצטברים בכלים.	• הגבירו את כמות חומר השטיפה*. • הניחו את הכלים בזווית שתאפשר ניקוז.
הכלים לא לגמרי נקיים	• זרם המים אינו מגיע אל הכלים. • אין מספיק חומר ניקוי. • התכנית שנבחרה אינה מתאימה. • זרועות הריסוס חסומים. • מתזי זרועות הריסוס נסתמו. • סוג לא מתאם של חומרי ניקוי או חומר ניקוי ישן.	• סדרו את הכלים כך שלא ייגעו זה בזה. הניחו את הכלים הפוכים, עם הפתח כלפי מטה. • מלאו אחר הוראות המינון של יצרן חומר הניקוי. • בחרו תכנית הדחה יותר חזקה. • זרועות הריסוס חייבים להסתובב בחופשיות. • נקו סתימות אשר חוסמות את זרימת המים*. • השתמשו בחומרי ניקוי באיכות טובה.
משקעים הדומים לחול או אבקה	• המסננים סתומים. • המסנן לא מורכב נכון.	• בדקו את המסננים בתדירות גבוהה ונקו במידת הצורך. • הרכיבו את המסננים בצורה הנכונה*.
דהיית הצבע של חלקים עשויים פלסטיק	• מיץ עגבניות או גזר...	• בהתאם לסוג החומר, במידת הצורך השתמשו בחומר ניקוי עם כוח הלבנה גדול יותר.
פסים ומלח על הכלים • ניתנים להסרה • אינם ניתנים להסרה	• פסים על צלחות וכוסות זכוכית. • פסים על הכוסות. • שכבת מלח על הצלחות והכוסות. • המים אינם מרוכזים מספיקם, שאריות סידן על הכלים.	• הגבירו את כמות חומר השטיפה*. • הפחיתו את כמות חומר השטיפה*. • סגרו היטב את מכסה מיכל המלח*. • התאימו את כיוון קושי המים, במידת הצורך הוסיפו מלח*.
כוסות לא שקופות / לא מבריקות	• לא מתאים לניקוי במדיח כלים.	• השתמשו רק בכוסות מתאימות.
חלודה על הסכו"ם	• לא עשוי מפלדה אל-חלד.	• השתמשו בסכו"ם מתאים למדיח.
זיהוי תקלות במדיח	• נורית ההפעלה START מהבהבת • נורית F ... (אם קיימת בדגם).	• וודאו שמערך המסננים אינו סתום ונקו אותו במידת הצורך*. התחילו את התכנית שוב. לחצו על לחצן ההפעלה START משך כ-2 שניות, עד שנורית ההפעלה START נכבית. בחרו בתכנית חדשה ולחצו שוב על לחצן ההפעלה START. • התקשרו לשירות לאחר מכירה.

אם, לאחר שבצעתם את הבדיקות שלעיל, התקלה עדיין ממשיכה, או חוזרת שוב, כבו את המדיח, סגרו את ברז אספקת המים, והתקשרו לשירות לאחר מכירה (פרטים בתעודת האחריות).

לפני שתתקשרו, הכינו לפניכם את הפרטים הבאים:

- אופי התקלה
- סוג המכשיר והדגם
- קוד השירות (המספר שאחרי המילה Service בלוחית המפרט הטכני שבחלק הפנימי של הדלת מצד ימין.